


- 1、解压刷机文件后，打开 PhonixSuit 文件，找到里面的 PhonixSuit.exe 打开，选中一键刷机，点击浏览选择固件包 GOOVIS-G1-20161226-finally-1230.img

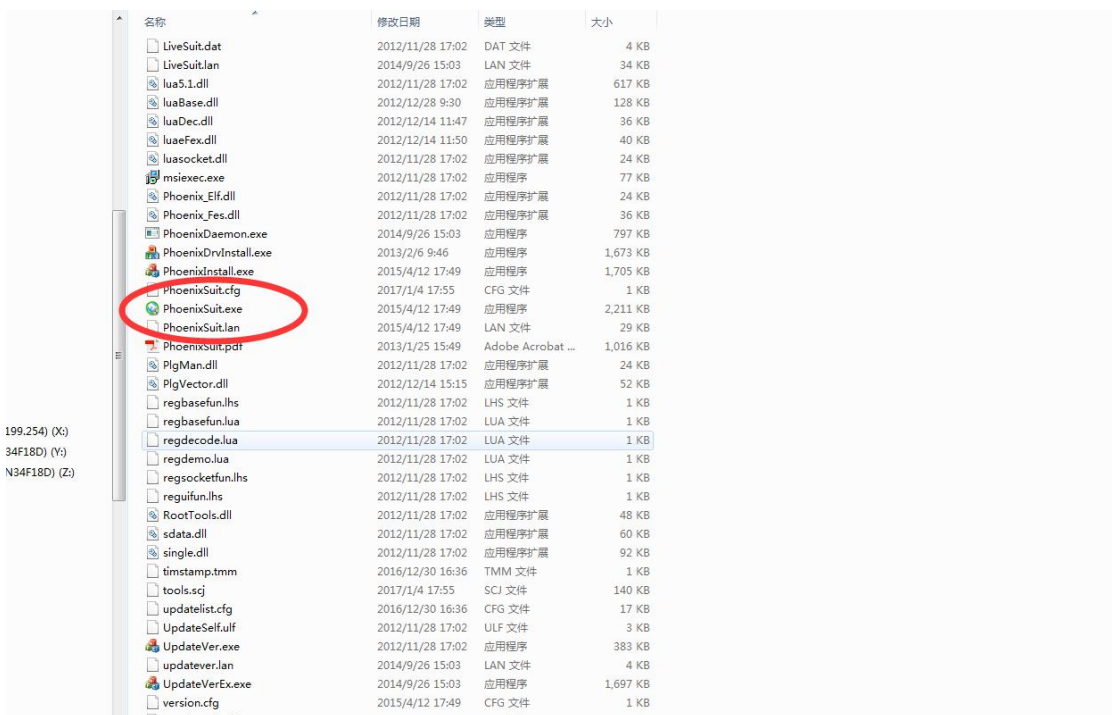



2、刷机有两种方式：

- a) 第一种方式：先让手柄处于开机状态，然后通过官方配置的数据线与电脑连接，如果刷机软件首页显示以下画面，表示手柄与电脑已经成功连接（如果连接不成功，再尝试第二种方法）：



此时可以切换到“一键刷机”界面，点击“立即升级”按钮（注意不用选中“单或多分区下载”选项）：




等待短暂时间后（一般在几秒钟），在弹出的“是否清除数据”提示中，选择是否清除数据（一般情况下不用清除数据，选择“否”，但如果刷完机后系统异常，请选择“是”清除数据重新刷机），进入刷机过程：






注意：如果在点击立即刷机后，刷机软件无任何提示，请在返回到电脑桌面，将鼠标放在“计算机”或者“我的电脑”图标上，

点击鼠标右键，选择“管理”，根据下图提示，安装驱动程序：

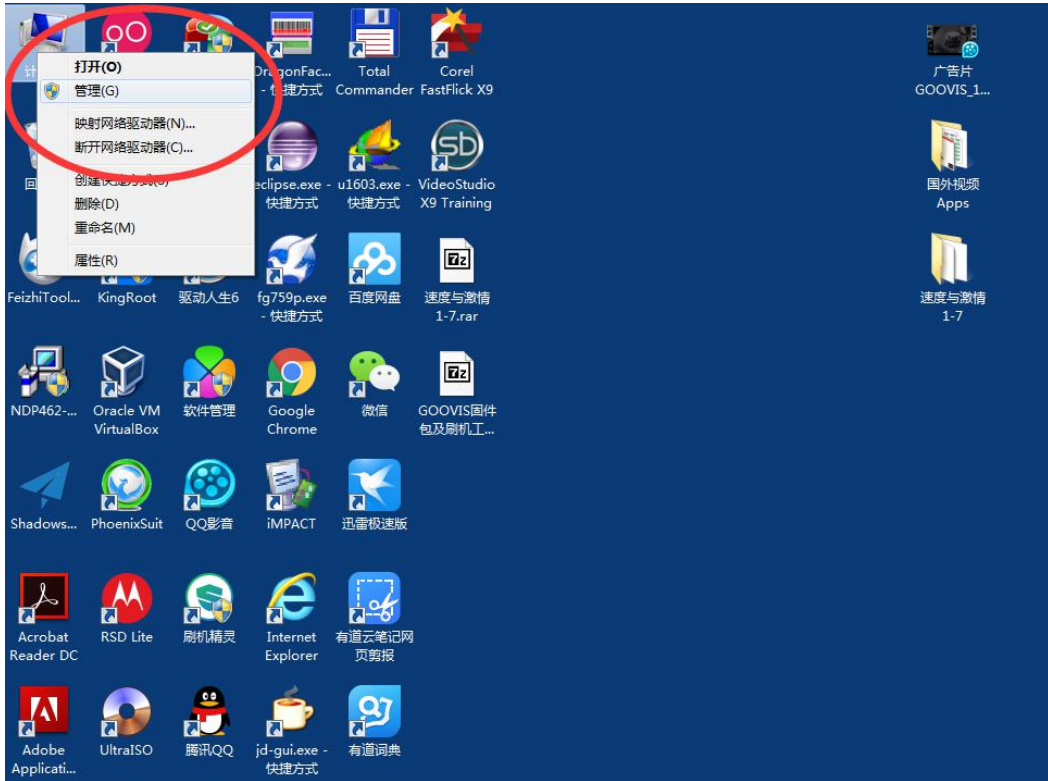



点击“设备管理器”，在右边选择“其他设备”，其中有个未知设备，双击“未知设备”-选择更新驱动

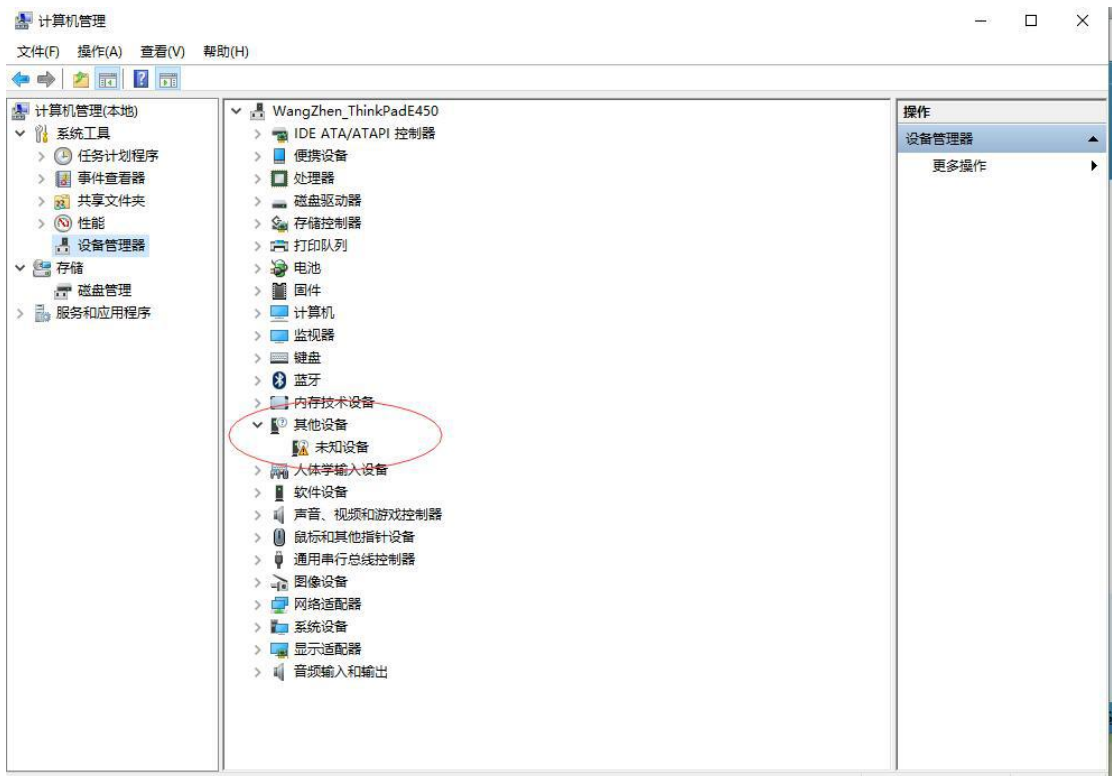

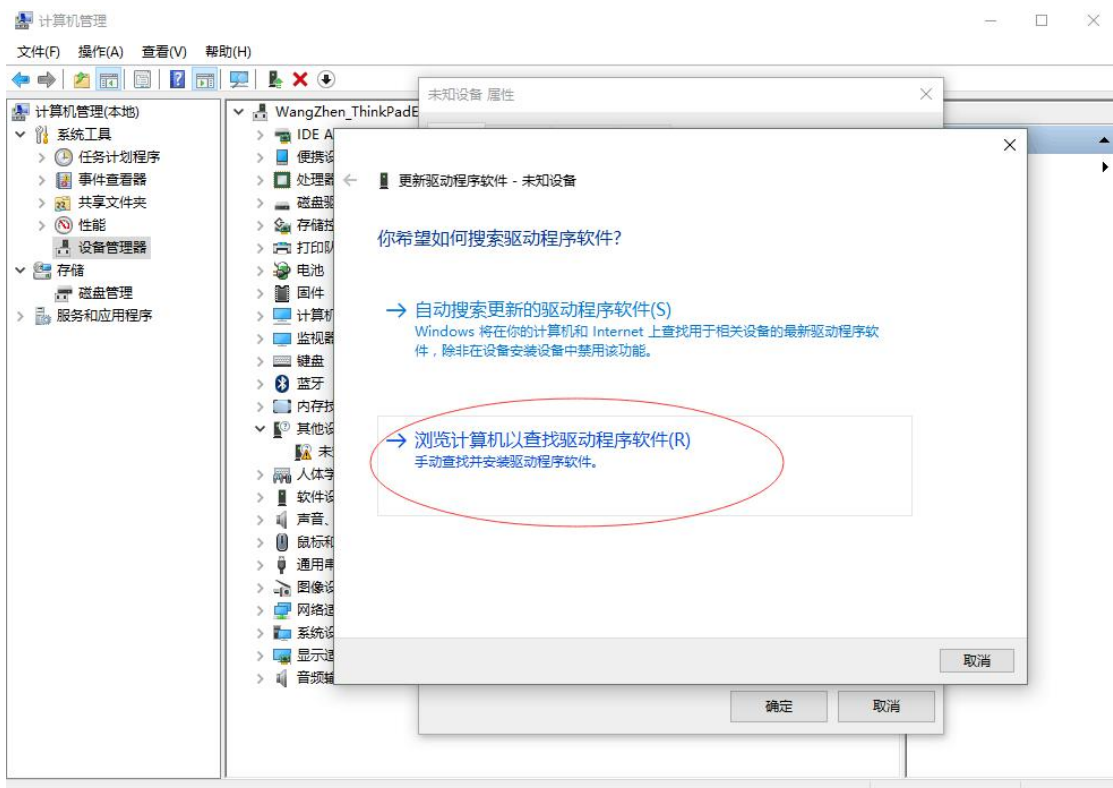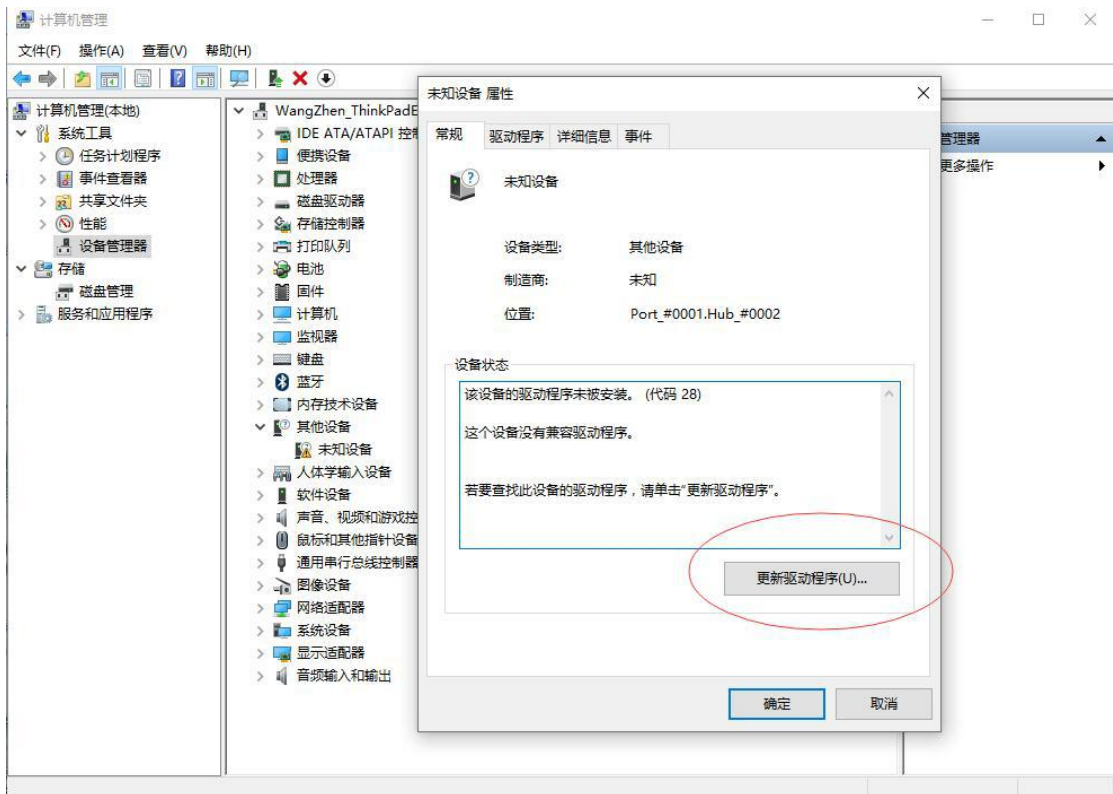


选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”, 在弹出的界面点击浏览, 进入“GOOVIS 固件包及刷机工具”的位置, 按以下路径找到驱动

程序 (GOOVIS 固件包及刷机工具
\PhoenixSuit_V1.10\Drivers\AW_Driver), 然后点击下一步:

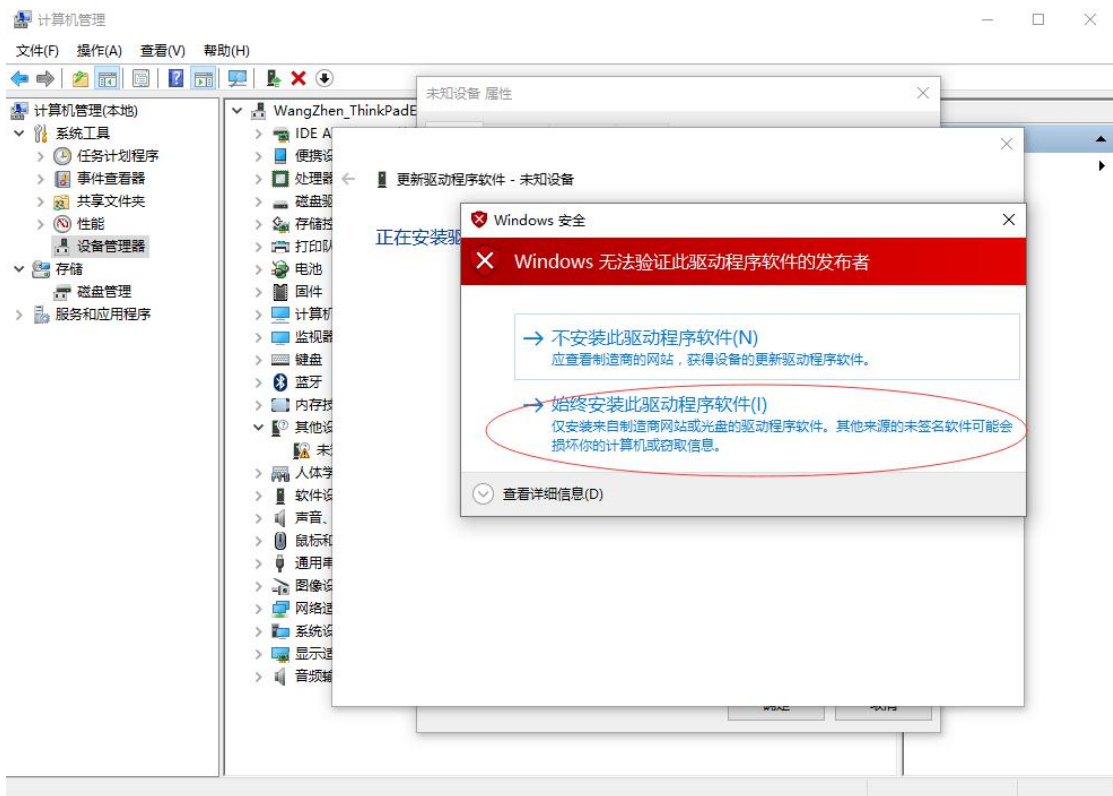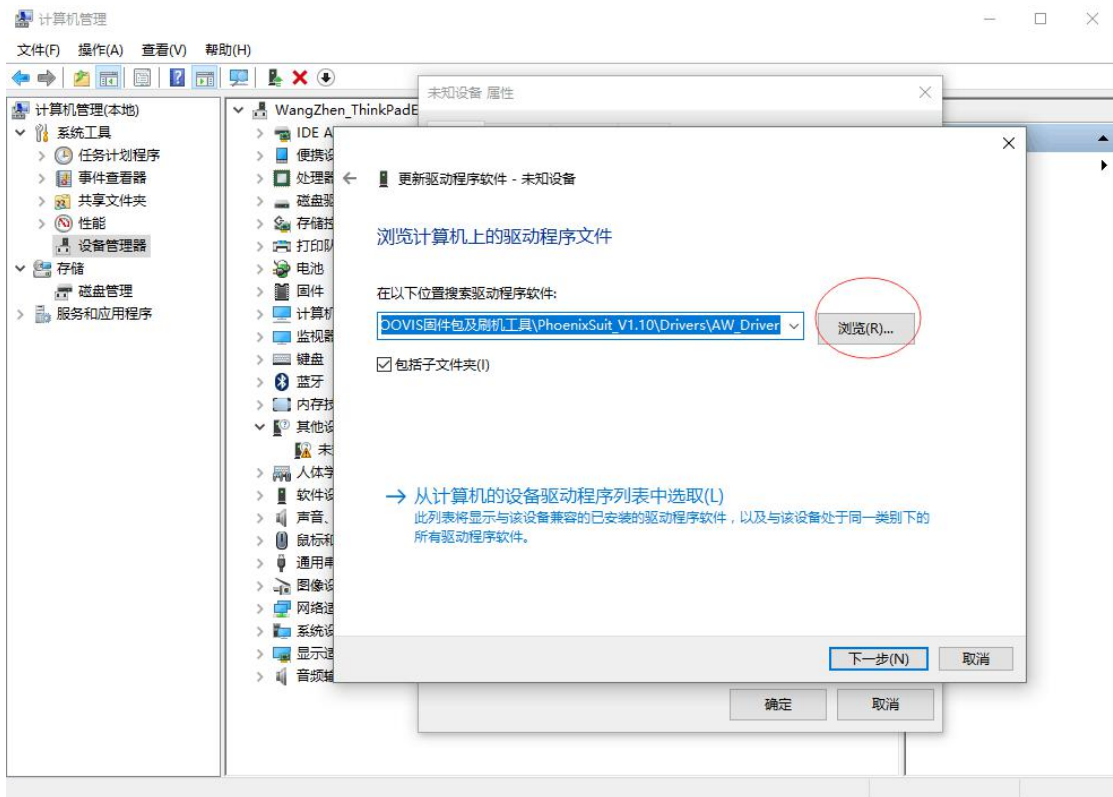

等待安装完成后就会弹出是否格式化提示了

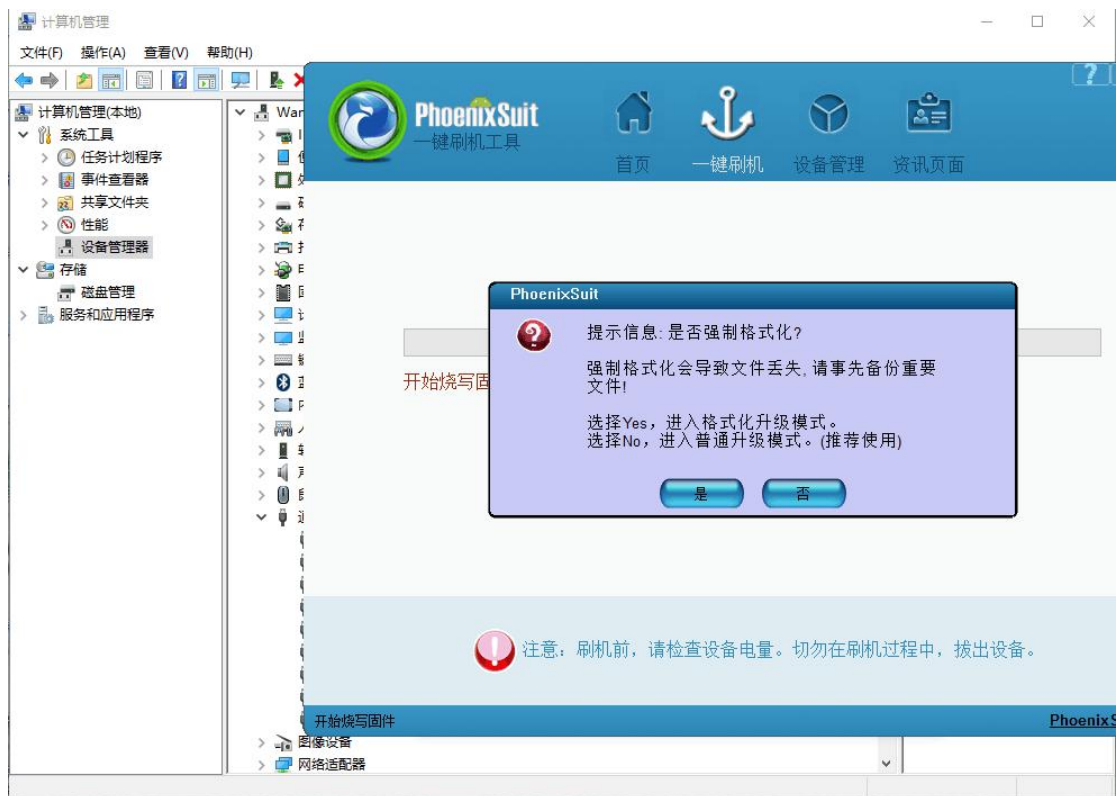

刷机过程中请确保手柄和电脑连接正常, 直到弹出“固件烧写成功”提示后:



b) 第二种方式:

- 1 先断开手柄所有连接并确保手柄是关机状态;
- 2 然后按住音量上键不要放开, 此时通过官方配置的数据线连接到电脑;
- 3 连接好后快速重复点击 power 键 (开机键) 10 次左右, 直到刷机软件弹出“是否格式化”刷机提示(如果未弹出, 请参照第一种方式的红色字体部分安装驱动);
- 4 余下步骤同第一种方式。